

Схема установки входных дверей (с порогом на первом этаже - сечение 1-1)

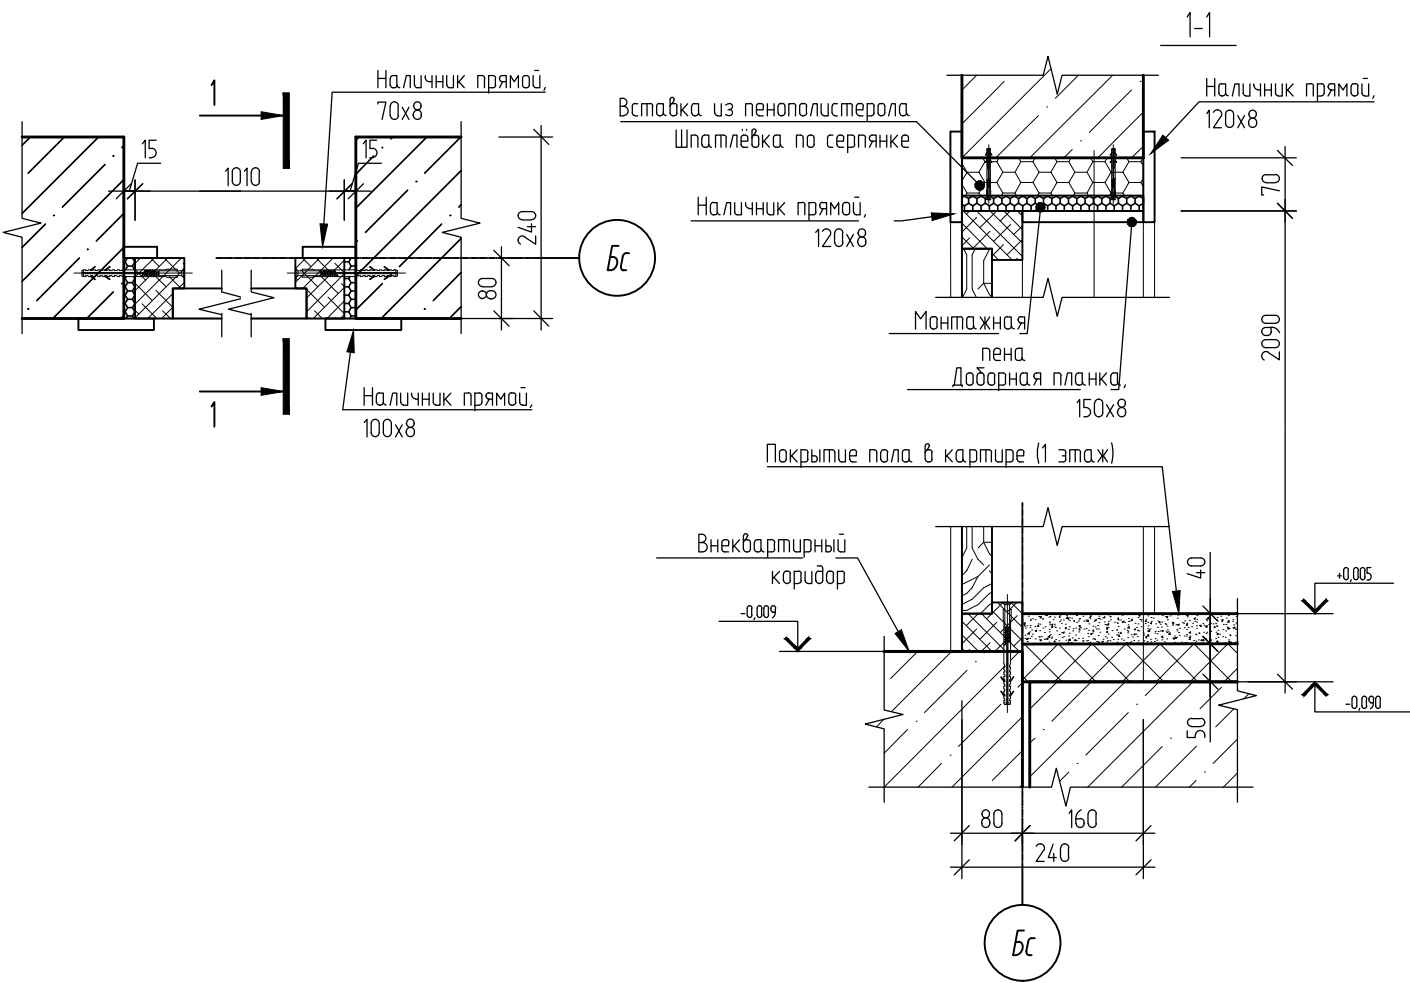


Схема установки дверей в санузел (с порогом - сечение 4-4)

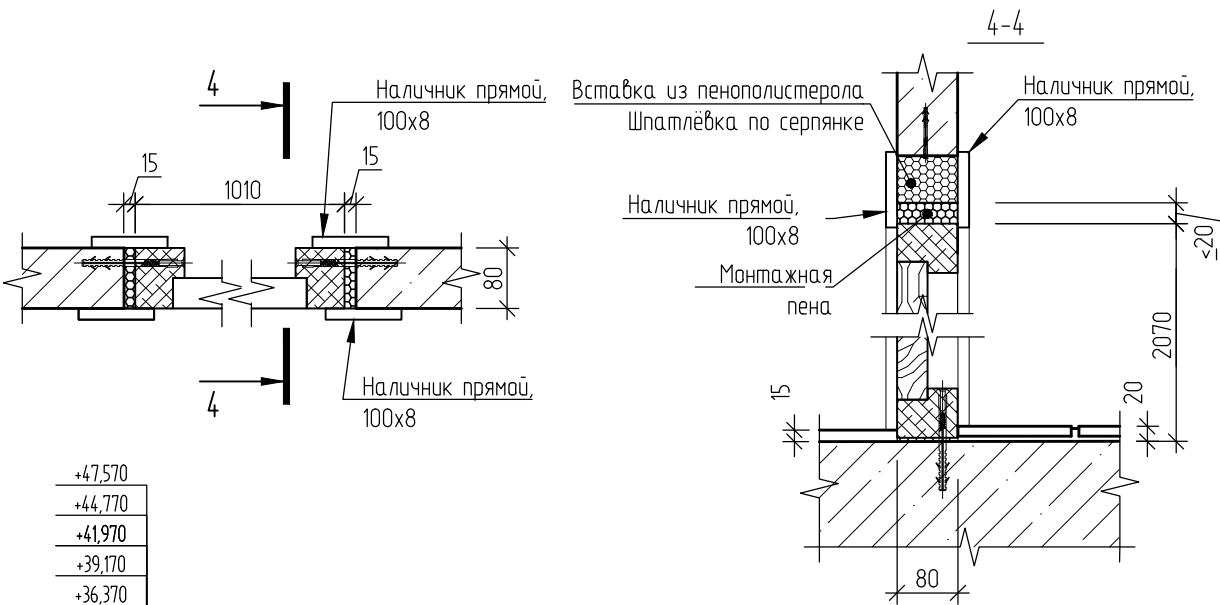


Схема установки входных дверей квартир (с порогом - сечение 3-3)


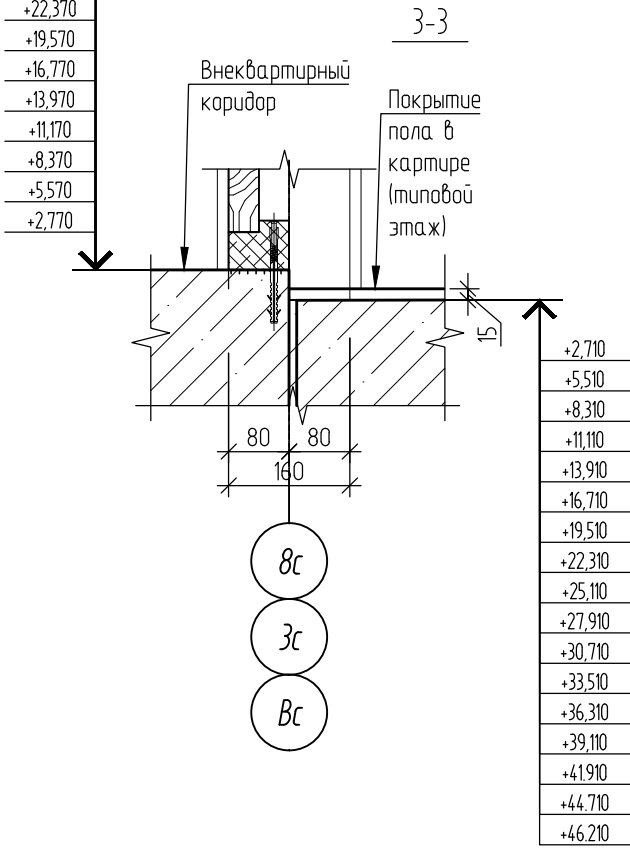


Схема установки внутриквартирных дверей (без порога - сечение 2-2)

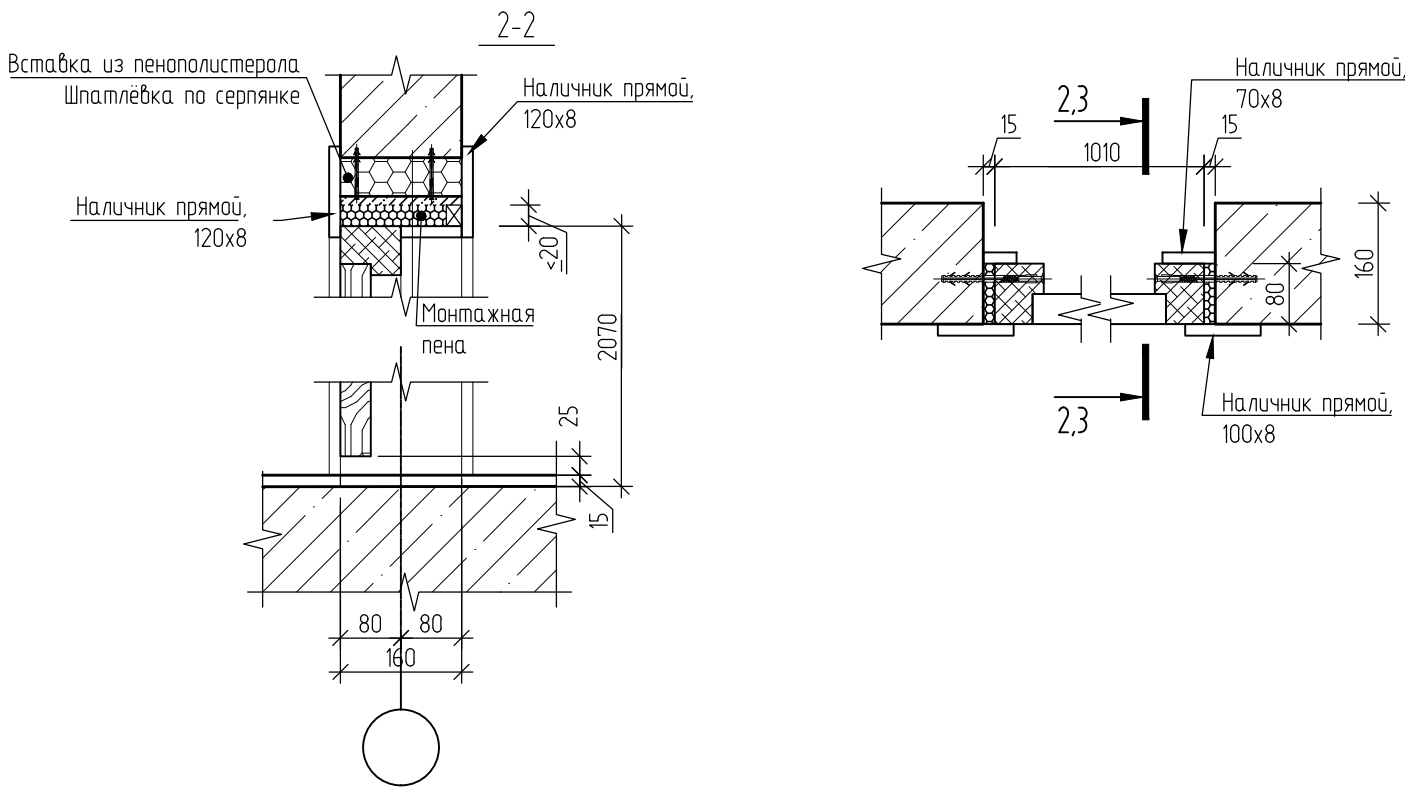

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

057-32-AP

Многоквартирные многоэтажные дома №№30,31,32 с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях по адресу: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Станционный сельсовет, п. Садовый. I, II, III этапы строительства

Многоквартирный многоэтажный дом №32 с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях.III этап строительства

Схемы установки дверных блоков

ООО "СЗ ДСК КПД-Газстрой"